Gigaset

AC600

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Indicações de segurança 3

Controles e Funções 4

Instalando o Telefone 5

A Escolha a melhor localização 6
B Instale a bateria recarregável no monofone 7
C Conecte a base e carregue o monofone 8
D Monte a base em uma parede (se necessário) 9
E Selecionando o modo de discagem 10

Utilizando o Seu Telefone 11

Utilizando as memórias do telefone 14

Armazenando Números nas memórias 14
Discando um Número Armazenado 14
Apagando um Número Armazenado da Memória 14

Anexo 15

Cuidados 15
Perguntas e respostas (FAQ) 15
Atendimento Produtos 17
Certificado de Garantia 17

Indicações de segurança

Leia atentamente o manual de instruções e as informações de segurança antes de usar o telefone. Esclareça aos seus filhos o seu conteúdo e perigos em caso da utilização do telefone.

Use **apenas a fonte de alimentação fornecida**.

Use apenas a **bateria recarregável permitida**, ou seja, nunca utilize bateria normal (não recarregável) nem outro tipo de bateria, devido ao elevado risco de danos à saúde e materiais. Utilize a bateria indicada neste manual de instruções (pág. 7).

Existe risco de que os equipamentos médicos sejam afetados. Considere as condições técnicas no respectivo ambiente de uso (por exemplo, em consultórios médicos).

Quando o telefone tocar, não mantenha a parte de trás do aparelho perto do ouvido, pois lesões graves ao ouvido poderão acontecer.
O telefone poderá provocar um zumbido desagradável em próteses auditivas.

Nunca coloque o telefone em banheiros ou próximo a chuveiros. O aparelho e a base não estão protegidos contra respingos de água.

O telefone não deve ser utilizado em áreas com risco de explosão (como por ex. oficinas de pintura).

Somente entregue o Gigaset a terceiros acompanhado deste manual de instruções.

Todo equipamento elétrico e eletrônico deve ser descartado separadamente do lixo doméstico geral, utilizando os locais indicados pelas autoridades locais.

O descarte correto e a coleta seletiva de equipamentos usados servem para evitar possível risco à saúde e ao ambiente. Eles fazem parte de uma exigência para a reutilização e a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos usados.
Para obter mais informações sobre o descarte de equipamentos usados, entre em contato com as autoridades locais, o serviço de coleta de lixo ou o revendedor de onde você adquiriu o produto.

Controles e Funções

Monofone

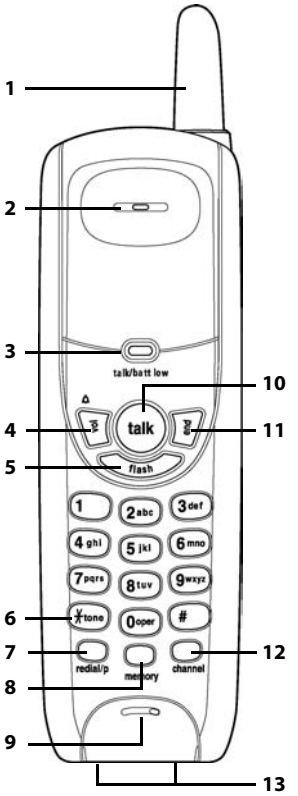

1. Antena do monofone
2. Receptor do monofone
3. Indicador **talk/batt low** - indicador de telefone em uso ou de bateria fraca
4. Tecla **vol**/🔔 - ajusta a tonalidade da campainha e o volume do receptor do monofone (pág. 12)
5. Tecla **flash**: Permite o acesso a determinados serviços especiais, desde que disponíveis (pág. 11)
6. Tecla ***/tone** - troca para discagem multifreqüêncial quando estiver ajustado para o modo decádico (pág. 13)
7. Tecla **redial/p** - disca novamente o último número / adiciona uma pausa temporária na seqüência de discagem da memória. (pág. 11, 14)
8. Tecla **memory** - insere ou redisca números presentes na memória (pág. 14)
9. Microfone do monofone.
10. Tecla **talk** - para atender chamadas (pág. 11)
11. Tecla **end** - finalizar chamadas / desligar campainha temporariamente (pág. 11)
12. Tecla **channel** - seleciona um outro canal para uma recepção mais clara (pág. 12)
13. Contatos para carga do monofone

Base

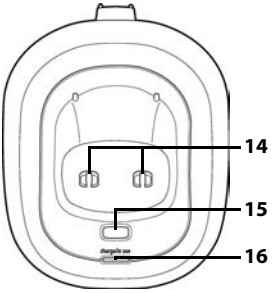

14. Contatos da base (para carregar o monofone)
15. Tecla **find hs** - localiza o monofone (pág. 12)
16. LED **charge / in use** indicador de carga/ em uso

Instalando o Telefone

Observe os seguintes passos:

A Escolha a melhor localização
B Instale a bateria recarregável no monofone
C Conecte a base e carregue o monofone
D Monte a base na parede (se necessário)
E Escolha o modo de discagem

A Escolha a melhor localização

Quando você escolher uma localização para o seu novo telefone, considere as seguintes informações:

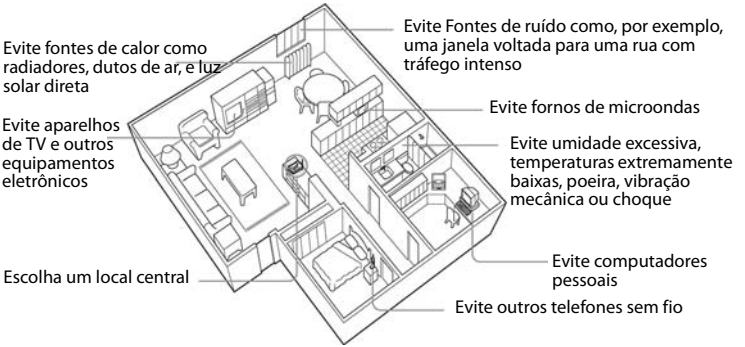
Evite fontes de calor como radiadores, dutos de ar, e luz solar direta
Evite Fontes de ruído como, por exemplo, uma janela voltada para uma rua com tráfego intenso
Evite fornos de microondas
Evite aparelhos de TV e outros equipamentos eletrônicos
Evite umidade excessiva, temperaturas extremamente baixas, poeira, vibração mecânica ou choque
Evite computadores pessoais
Escolha um local central
Evite outros telefones sem fio

- A localização deve ser próxima tanto de uma tomada de linha telefônica quanto de uma tomada de alimentação.
- A base e o monofone devem ser mantidos afastados de fontes de ruído elétrico como, por exemplo, motores e luzes fluorescentes.
- A base pode ser posicionada sobre uma escrivaninha, mesa, ou montada na parede utilizando uma placa padrão.

B Instale a bateria recarregável no monofone

O monofone é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria será recarregada automaticamente quando o monofone for colocado na base.

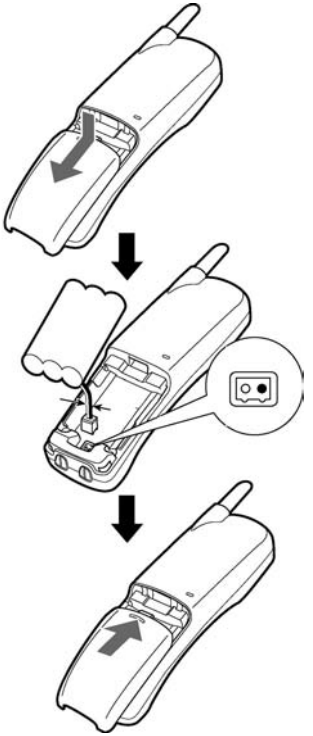

- Pressione a tampa do alojamento da bateria do monofone (utilize o polegar para um aperto melhor) e deslize a tampa para baixo para removê-la.

- Conecte os conectores da bateria (fios vermelho e preto) aos conectores dentro do compartimento da bateria (os encaixes do conector serão fixados nos terminais de ligação de uma única forma). Combine as cores dos fios com a etiqueta de polaridade no compartimento da bateria, conecte a bateria e preste atenção no encaixe para garantir uma boa conexão.

- Antes de recolocar a tampa da bateria, certifique-se de que a bateria está seguramente conectada puxando levemente os seus fios. Então recoloque a tampa do compartimento da bateria no monofone deslizando-o para cima até que ele encaixe no lugar.

NOTA:
Para otimizar o funcionamento utilize somente baterias fornecidas com o seu telefone do modelo BT-905 de Ni-Cd 3.6v DC 600mAh.

C Conecte a base e carregue o monofone

Verifique a voltagem da sua tomada. A fonte vem configurada de fábrica para 220V.

1. Conecte o Adaptador AC ao conector **DC IN 9V** e a uma tomada de força 110/220V AC.
2. Instale a base sobre uma escrivaninha ou mesa de telefone, e coloque o monofone na base com o teclado voltado para frente.
3. Certifique-se de que o LED **charge/in use** acenda. Se a lâmpada não for acesa, verifique se o adaptador AC está conectado e se o monofone está fazendo um bom contato com os contatos de carga da base.

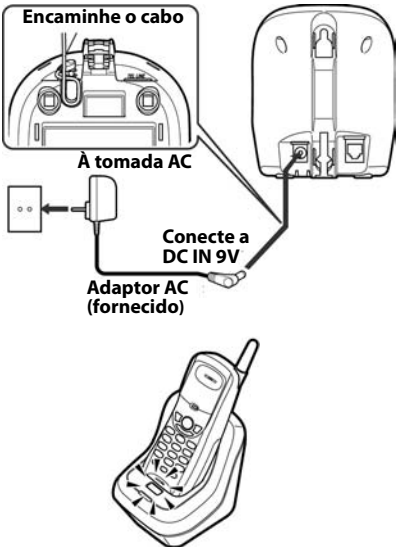

ATENÇÃO:
Não coloque o cabo de força onde houver um risco de danos ou onde ele possa ser dobrado e criar um risco de fogo ou choque elétrico.

NOTA:

- **Utilize somente o adaptador AD-1006 AC fornecido. Não utilize qualquer outro adaptador AC.**
- Conecte o adaptador AC a uma fonte de alimentação contínua.
- Coloque a base perto de uma tomada AC para que você possa desconectá-la facilmente.

4. Carregue o seu monofone pelo menos durante **15-20 horas antes de conectar a linha telefônica**.

5. Uma vez que a bateria do monofone esteja completamente carregada, conecte o cabo da linha telefônica ao conector **TEL LINE** e a tomada telefônica. Se a tomada do seu telefone não for do tipo modular, entre em contato com a sua companhia telefônica para auxiliá-lo.

Tomada Modular

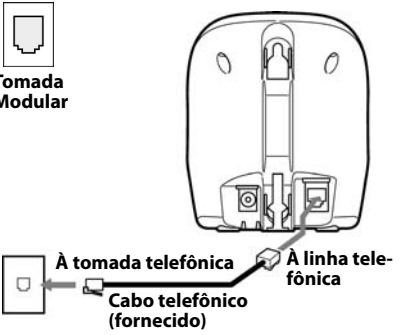

D Monte a base em uma parede (se necessário)

1. Conecte o Adaptador de AC ao conector **DC IN 9V**.
2. Conecte o adaptador de AC a uma tomada de força de 110/220V AC padrão.
3. Conecte o cabo telefônico ao conector **TEL LINE**.
4. Conecte o cabo da linha telefônica à tomada telefônica.
5. Alinhe os slots de montagem na base com os apoios de montagem na parede. Em seguida pressione até que o telefone esteja fixado firmemente.

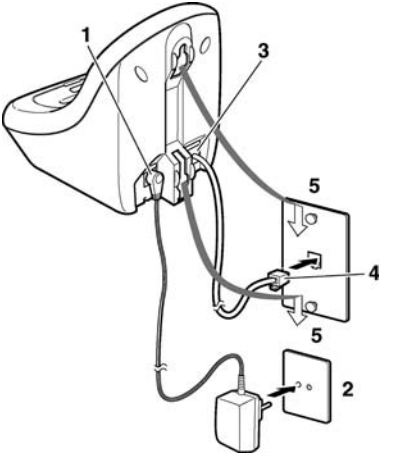

Montagem direta na parede

Se você não possuir uma placa padrão para parede, o telefone poderá ser montado diretamente na parede.

Antes de fazer isto, considere o seguinte:

- Evite cabos elétricos, tubulações ou outros itens atrás do local de montagem que poderão causar um risco quando os parafusos forem inseridos na parede.
- Tente montar o seu telefone a uma distância de 1,5 m de um conector telefônico ativo para evitar extensões excessivas do cabo.
- Certifique-se de que o material da parede seja capaz de suportar o peso da base e do monofone.
- Utilize parafusos no. 10 (comprimento mínimo de 3,5 cm) com dispositivos de ancoragem adequados para o material da parede onde a base será instalada.

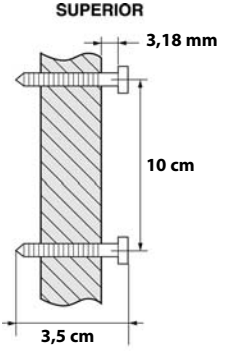

1. Insira dois parafusos de montagem na parede (com o seu dispositivo de ancoragem apropriado), a uma distância de 10cm. Deixe cerca de 3,18 mm entre a parede e os parafusos para montagem do telefone.
2. Refira-se aos passos 1 a 7 acima para montar o telefone.

E Selecionando o modo de discagem

O telefone está preparado para discagem por tons. Caso seja necessário alterar a discagem para pulsos, siga os passos abaixo:

1. No modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla **flash** até que você ouça uma tonalidade de confirmação.
2. Para ajustar o modo de discagem por pulsos (decádico), pressione a tecla **#**. Ou para ajustar o modo de discagem por tons (multifreqüêncial), pressione a tecla***/ tone**. Um tom de confirmação soa para indicar que a instalação está finalizada.

NOTA:

- Verifique se a bateria está com carga plena antes de escolher o modo de discagem.
- Se você não estiver seguro do seu sistema de discagem, ajuste a discagem por tons.Faça uma chamada de teste. Se a chamada for completada, deixe como está. Caso contrário,utilize a discagem decádica.

Fazendo e Recebendo Chamadas

Fazendo uma chamada
- Retire o monofone da base.
- Pressione a tecla **talk**. O indicador **talk**/**batt low** irá piscar e será aceso.
- Aguarde o tom de discagem.
- Digite o número.

Recebendo uma chamada
- Se o monofone estiver na base, simplesmente retire o monofone para atender a chamada.
- Se o monofone estiver fora da base, pressione a tecla **talk** ou qualquer tecla numérica.

Encerrando uma chamada
- Pressione a tecla **end** ou retorne o monofone à base. O indicador **talk/batt low** irá apagar.

Rediscando o último número discado
- Retire o monofone da base.
- Pressione a tecla **talk**. O indicador **talk/batt low** acende.
- Ouça o tom de linha.
- Pressione a tecla **redial/p**.

Tecla flash

A tecla **flash** permite o acesso a determinados serviços especiais (transferência de chamadas, atendimento simultâneo, desvio de chamadas, entre outros), estando o telefone conectado a uma central telefônica pública digital ou privada do tipo PABX.

O telefone vem programado de fábrica com o tempo de flash de 250ms, adequado para uso na rede pública. Para uso em PABX consulte o manual do mesmo para verificar se o tempo de flash é compatível com o aparelho.

Verifique com sua operadora local sobre a disponibilidade dos serviços em sua linha telefônica.

Ajustando o Volume da Campainha e do Monofone

Tonalidade e volume da campainha

- Com o telefone no modo "standby" (espera) pressione a tecla **vol**/🔔 repetidamente para ouvir as quatro tonalidades de campainha e combinações de volume. A última tonalidade de campainha ouvida será selecionada conforme o ajuste de tonalidade da campainha do seu telefone.

Volume do receptor

Os ajustes de volume do receptor do monofone só podem ser ajustados durante uma chamada.

- Pressione a tecla **vol**/🔔 repetidamente para analisar cada opção e selecionar o nível de volume mais adequado. Quando você desligar, o telefone manterá o volume selecionado.

Silenciamento temporário da campainha

- Se o monofone estiver fora da base, pressione simplesmente a tecla **end** para silenciar temporariamente a chamada recebida. A campainha soará com a próxima chamada que ocorrer.

Selecionando um Canal Diferente

Se você detectar interferência enquanto utiliza o seu telefone, você poderá trocar manualmente o canal do telefone para tentar um canal mais nítido. Esta função irá operar somente quando o telefone estiver em uso.

- Pressione a tecla **channel**.

O indicador **talk/batt low** irá piscar, indicando que o telefone está sendo trocado para outro canal.

Localizando o Monofone

- Para localizar o monofone, pressione a tecla **find hs** na base.

O monofone irá emitir bips durante 60 segundos. O monofone irá parar o bip quando qualquer tecla for pressionada, quando ele retornar à base, ou quando a tecla **find hs** for pressionada. O monofone também irá parar de bipar quando uma chamada for recebida.

Alerta de Bateria fraca

Se o telefone não estiver em uso, o indicador **talk/batt low** irá piscar quando a bateria estiver fraca.

Se o telefone estiver em uso, o indicador **talk/batt low** irá piscar e o monofone irá emitir bips.

- Complete a sua conversação o mais breve possível e retorne o monofone à base para Recarregá-lo.

NOTA:

- Mesmo que a bateria não esteja sendo utilizada, ela será descarregada gradualmente com o decorrer do tempo. Para um desempenho otimizado, certifique-se de retornar o monofone à base depois de cada chamada telefônica.
- O ajuste do modo de discagem, último número discado e os números armazenados nas localizações de memória serão retidos por até um minuto enquanto você substitui a bateria.

Alterar temporariamente para discagem por tom

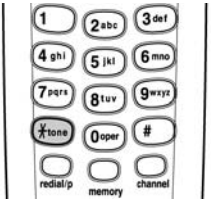

Se o seu PABX ou linha telefônica funcionar com discagem por pulso, mas for necessário utilizar a discagem por tom para fazer uma chamada (por exemplo para ouvir uma caixa postal/secretária eletrônica externa), será necessário mudar para a discagem por tom durante a chamada.

Condição: A chamada deve estar em andamento. Pressione ***/tone**. Insira o número.

Utilizando as memórias do telefone

Armazenando Números nas memórias

O seu telefone sem fio pode armazenar até 10 números de 20 dígitos.

- Quando o telefone estiver no modo de espera, pressione a tecla **memory**. O indicador **talk/ batt low** irá piscar.
- Utilize o teclado para digitar o número do telefone; cada número pode conter até 20 dígitos.
- Se você precisar inserir uma pausa durante a seqüência de discagem, pressione a tecla **redial/p**. Você pode inserir múltiplas pausas. Cada pausa será contada como um dígito.
- Pressione a tecla **memory** novamente.
- Digite um número de **0** a **9**. Se já existir um número programado, este novo número a ser armazenado irá sobrepor o antigo. Você irá ouvir uma tonalidade de confirmação indicando que o número foi armazenado.

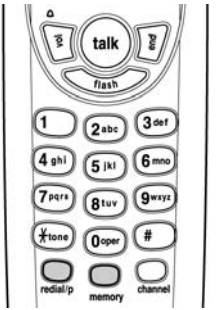

NOTA:
Quando você armazenar números na memória, se o monofone estiver ocioso (isto é,quando nenhuma tecla for pressionada) durante mais de 30 segundos, a unidade irá bipar rapidamente e o telefone retornará para o modo de espera.

Discando um Número Armazenado

- Quando o telefone estiver no modo de espera, pressione a tecla **talk** e em seguida ouça o tom de discagem.
- Pressione a tecla **memory** e digite um número correspondente a posição de memória (**0**-**9**) atribuído ao número armazenado que você deseja discar. (Se você digitar um dígito que não contém um número armazenado, o monofone irá bipar rapidamente e o telefone não irá discar).

Apagando um Número Armazenado da Memória

- Com o telefone no modo de espera, pressione a tecla **memory** duas vezes.
- Pressione o número de discagem rápida. Uma tonalidade indica que o número armazenado foi apagado da memória.

Anexo

Cuidados

- Para limpar a base e o telefone, use um pano **úmido** (sem detergente) ou um pano anti-estático.

Nunca use um pano seco, devido ao perigo de gerar descargas eletrostáticas.

Limpando os contatos de carga da bateria

Contatos

Para manter uma boa carga, limpe os contatos de carga no monofone uma vez por mês.

Umedeça um pano com água limpa. Esfregue suavemente o pano úmido nos contatos de carga até que toda a sujeira visível seja removida. Seque os contatos cuidadosamente antes de retornar o monofone á base.

Cuidado:
Não utilize thinner para pintura, benzeno, álcool ou outros produtos químicos. Fazer isto poderá descolorir a superfície do telefone e danificar o acabamento.

Perguntas e respostas (FAQ)

Sintoma	Sugestão
O indicador **charge/in use** não acende quando o monofone é colocado na Base.	▸ Certifique-se de que o adaptador de AC está conectado à base e à tomada. ▸ Certifique-se de que o monofone está devidamente colocado na base. ▸ Certifique-se de que os contatos de carga no monofone estão limpos.
O áudio fraco e/ou ruidoso.	▸ Mova o monofone e/ou a base para uma posição diferente, longe de objetos metálicos ou aparelhos eletrodomésticos e teste outra vez. ▸ Pressione a tecla **channel** para ajudar a eliminar ruídos de fundo. ▸ Verifique ambas as extremidades do cabo da linha telefônica.

Sintoma	Sugestão
Não é possível executar ou receber chamadas	▸ Certifique-se de que o adaptador de AC esteja conectado à base e à tomada de força. ▸ Desligue o adaptador AC por alguns minutos, em seguida reconecte-o. ▸ Altere o código de segurança. ▸ Verifique se o monofone não está muito longe da base. ▸ Verifique o modo de discagem utilizado pela sua companhia telefônica.
O monofone não toca nem recebe um "bip" (aviso).	▸ A bateria de Níquel-Cádmio pode estar fraca. Carregue-a por 15-20 horas. ▸ O monofone pode estar muito longe da base. ▸ Posicione a base longe de aparelhos eletrodomésticos ou de objetos metálicos. ▸ Troque o código de segurança.
Há uma forte interferência de ruídos.	▸ Afaste o monofone de fornos de microondas, computadores, brinquedos de controle remoto, PCs, microfones sem fio, sistemas de alarme, intercomunicadores, monitores, lâmpadas fluorescentes e eletrodomésticos. ▸ Mude a localização ou desligue a fonte de interferência.

<Este produto está homologado pela Anatel (www.anatel.gov.br), de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução no 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.>

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Interferência de Rádio

A interferência de rádio pode causar ocasionalmente zumbido e zunido em seu monofone, ou estalidos na base. Esta interferência é causada por fontes externas como televisão, refrigerador, aspirador de pó, lâmpada fluorescente, ou tempestade com raios. A sua unidade NÃO ESTARÁ DEFEITUOSA. Se estes ruídos persistem e também estiverem incomodando, por favor verifique as redondezas para tentar identificar quais aparelhos podem estar causando o problema. Além disso, nós recomendamos que a base não esteja conectada a um circuito que também alimente algum aparelho de maior potência, devido ao potencial de interferência. Em caso de ruídos ou interferências, verifique a pág. 12.

Mais De Um Telefone Sem Fio instalados em um mesmo ambiente

Se você quer utilizar mais de um telefone sem fio, eles têm que operar em canais diferentes. Pressione a chave de canal para selecione um canal que forneça a comunicação mais clara.

Atendimento Produtos

Se tiver perguntas ou dúvidas sobre o manuseio do seu aparelho entre em contato conosco no site

www.gigaset.com ou através do nosso

Atendimento Produtos

Grandes capitais e Regiões

metropolitanas: (11) 4003 3020

Demais Localidades 0800 888 3020

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08:00hs às 20:00hs.

Certificado de Garantia

Assegura-se a esse aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário, exceto bateria que tem garantia de 6 meses. Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia. A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer alteração ou dano por parte do usuário provocado por mudança de configuração ou software, acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda. A garantia descrita neste certificado somente terá validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico. O certificado deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

A bateria possui garantia de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de compra do produto, *pelo consumidor.* A Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda, em nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas forem carregadas por fontes de alimentação que não sejam *as* originais Gigaset, tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração, ou forem instaladas em equipamentos que não sejam originais Gigaset, que tenham sido especificados no manual de instrução de seu aparelho.

Favor preencher os espaços abaixo:

Nome do comprador:

_____

Endereço:

_____

Telefone:

_____

Espaço a ser preenchido pelo revendedor:

Número da nota fiscal:

_____

Data de compra: ___/___/___

Revendedor:

_____

Cidade/Estado:

_____

Modelo do produto:

_____

Assinatura ou carimbo do revendedor

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

UPZZ01121BF(0)

A31008-M250-U101-3-5719